

业界最快：80支，一次性洗净与干燥



贴片机治具直接安装，方便快捷

贴片机专用吸嘴治具直接安装到清洗机内，2组治具（各40支）计80支同时清洗，轻松快捷。

一键实现洗净与干燥

触摸屏设计，任意设定操作程序。
清洗到干燥，轻松方便。


去离子水实现简单洗净

一般清洗：去离子水清洗。
顽固的锡膏与异物：碱性电解水轻松清洗。

超声波+真空吸引：实现无差别清洗

附着有超声波的去离子水，精准地通过各吸嘴内部，
实现无差别清洗。

清洗效果

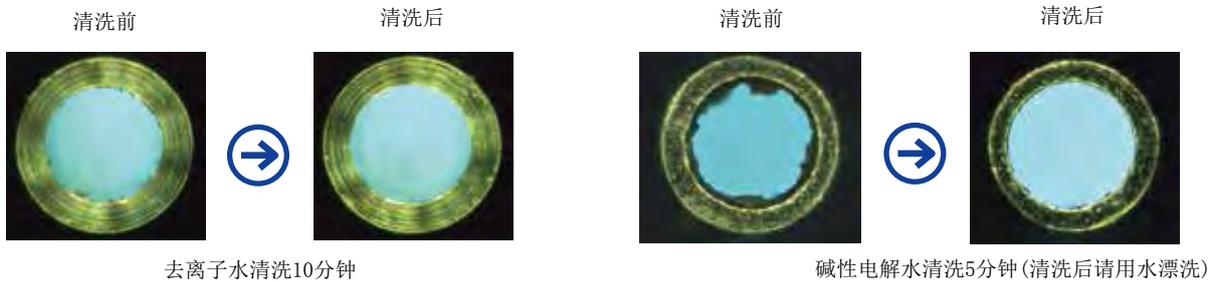

去离子水清洗10分钟

碱性电解水清洗5分钟(清洗后请用水漂洗)

产品规格

产品型号	SC-ENX
外形尺寸	W 500 D 430 H 350 mm
重量	28.5kg
电源	AC220V 50/60Hz 使用电源容量 30VA
超声波	频率 40kHz 功率 9W
气源	0.35Mpa 流量 230NL/min
投入液量	1L
清洗液	去离子水，碱性电解水
清洗·干燥时间	清洗约5分，干燥约10分

产品规格如有更改，恕不另行通知。 2015.12

80支吸嘴一次即可完成安装，
一键自动完成清洗与干燥。



适用于YAMAHA的YSM40吸嘴。
其他厂家不同规格的吸嘴清洗数量会有不同。

贩卖者

上海仁发商贸有限公司

〒201108 上海市银都路466弄23号805室


TEL: +86-21-56309239

FAX: +86-21-56301370


MAIL: info@srfsh.cn

URL: http://www.srfsh.cn

清洗部构造

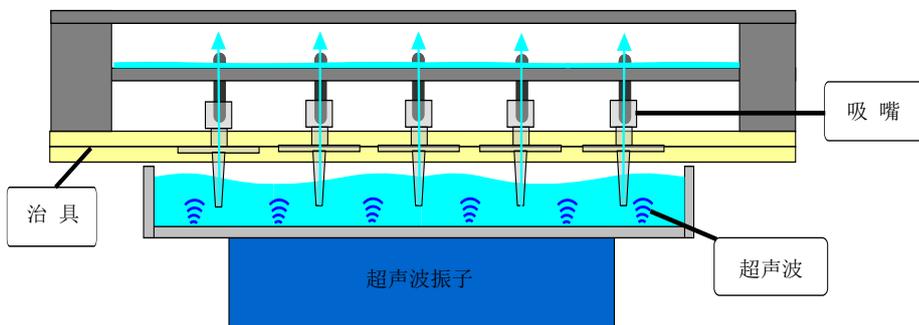

清洗槽照片

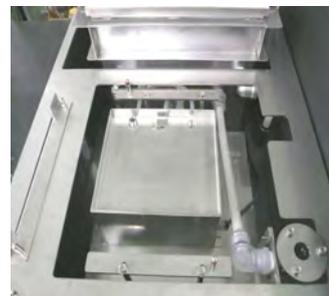


吸嘴治具照片


上部



下部

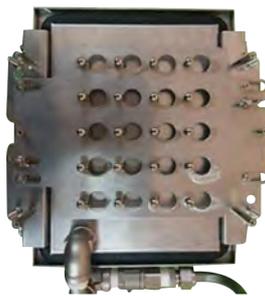

安装吸嘴后

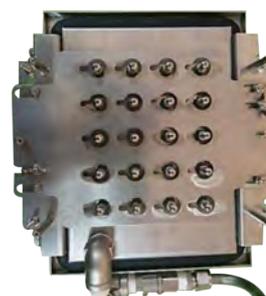

选配件

消磁器



只需按下开关
便可对吸嘴
进行消磁。

USB显微镜



含支架显微镜。
连接电脑后可
对吸嘴内部进
行图像确认。

清洗液SNW-H20C



清洗力好
不含VOC
无异味
无闪点



清洗测试实施

我司可根据客户提供的吸嘴，污染物及清洗要求，推荐合适的清洗液，进行相应的清洗测试，并出具清洗测试报告。如有需求，欢迎垂询。

上海仁发商贸有限公司 营业部

MOBILE: 18621581273

MAIL: info@srfsh.cn